コニカミノルタ bizhub シリーズ主要機種　主電源の切り方

ご利用頂いております弊社製品に関して、稼働中の突然の停電によりデータの破損や製品自体に不具合等が発生する可能性がございますので、計画停電の予告時刻前に電源をお切り頂く事をお勧めします。

＜重要＞電源を切る前にご確認ください。

■各機器の電源をお切り頂く前に装置内メモリーに保存されているデータ (ファクス受信文書等）が残っていないかを確認して下さい。

■オプション等外部機器に別電源を使用している場合は各種ユーザーズガイド（取扱説明書）に記載の方法でお切り下さい。

以下の手順で主電源をお切りください。

手順１．副電源を切る

操作パネル・右側にある「副電源」スイッチを押します。

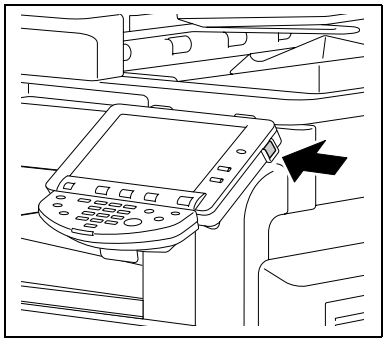

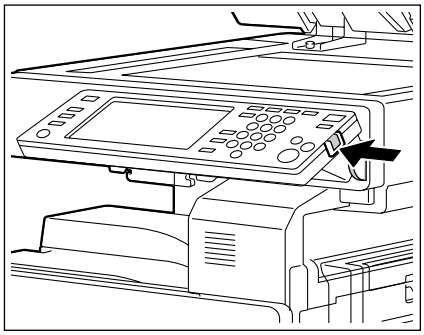

手順２．主電源を切る

操作パネルの液晶画面が消えたのをご確認いただき約 10 秒後に「主電源」スイッチ「○」側を押してください。「主電源」スイッチの場所は、機械本体の前カバーを開ける機種と、本体正面右にあるカバーを開けるタイプがあります。機種により異なりますのでご注意ください。

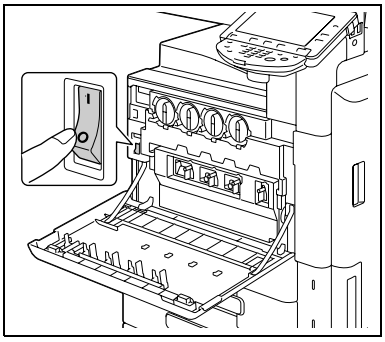

本体の前カバーを開けるタイプ

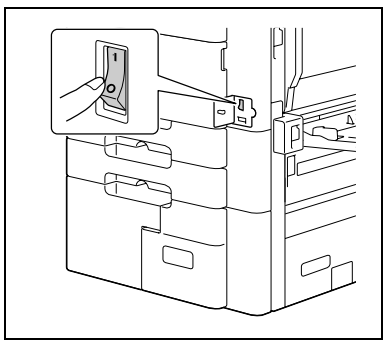

本体正面右にあるカバーを開けるタイプ

＊記載以外の機種については、ユーザーズガイド（取扱い説明書）をご参照ください。